


**App/Anwendung für WHD Komponenten BTR 405 (LV) und Sets, BTR 420 und Sets**

Installieren Sie die **WHD BTR Konfiguration** App, die Sie im Google Play Store kostenlos herunterladen können.

Öffnen Sie die **WHD BTR Konfiguration** App.

1.

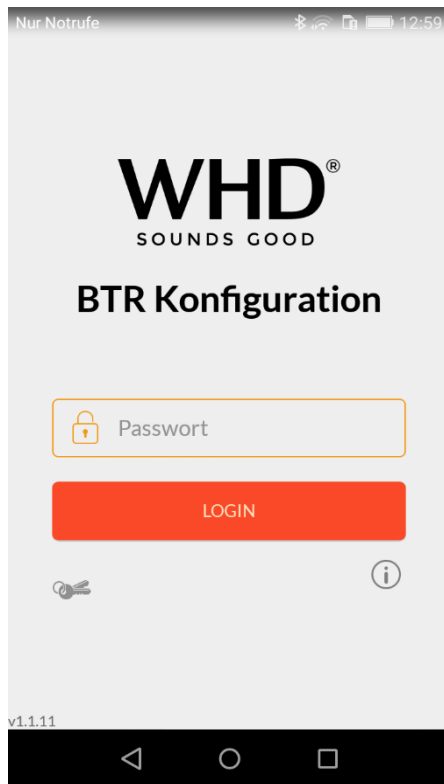

Sie befinden sich auf dem **Begrüßungsbildschirm**.

Um Änderungen an Ihrem Bluetooth-Receiver vornehmen zu können, geben Sie bitte als Hersteller-Passwort **193045** ein.

**Eingabefeld „Passwort“**

Hier haben Sie die Möglichkeit der Passwort-Eingabe

**Bestätigungsfeld „LOGIN“**

Hier gelangen Sie zu den weiteren Konfigurationsschritten.

**Auswahlfeld Symbol „Schlüssel“**


Hier können Sie Ihr Passwort ändern.

**Auswahlfeld Symbol „Information“**

Hier erhalten Sie die Kontaktdaten von WHD.

Im unteren Bereich der Anzeige finden Sie den aktuellen Stand der Software-Version.

2.

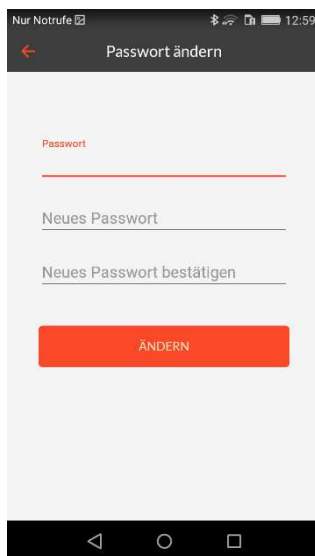

**Auswahlfeld Symbol „Schlüssel“**

Ändern Sie das Hersteller-Passwort in ein **persönliches Passwort** ab.

Das neue Passwort muss **6-stellig** sein.

Zulässig sind sin die **Zahlen 0, 1, ... bis 9**.

**Hinweis:**

Falls das Passwort vergessen wurde gibt es zwei Möglichkeiten:

- a) In den Android System Einstellungen die Daten der WHD-Konfigurations App löschen.
- b) Die App deinstallieren und neu aus dem Google Play Store downloaden.

3.




### Auswahlfeld Symbol „Information“

Hier erhalten Sie die Kontaktdaten von WHD.

Über die aktivierten E-Mail-Adressen können sie auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen.

4.

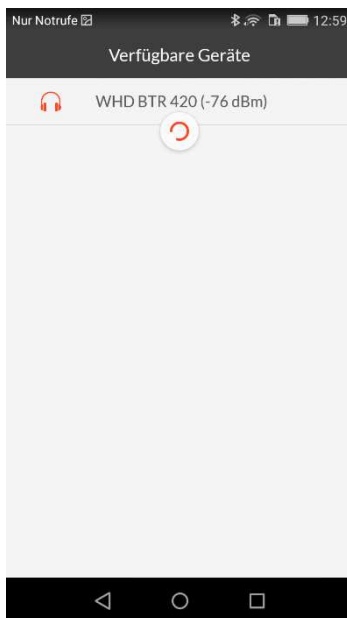

### Bestätigungsfeld „LOGIN“

Die WHD Bluetooth Konfiguration App beginnt nun automatisch nach der Suche aktiver Komponenten.

#### **Hinweis:**

Dieser Vorgang kann max. 15 Sekunden in Anspruch nehmen.


Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Geräte.

Wählen Sie das entsprechende Gerät über den Touchscreen aus.

#### **Hinweis:**

Je höher der dBm-Wert ist, desto näher befinden Sie sich an dem Gerät.

5.

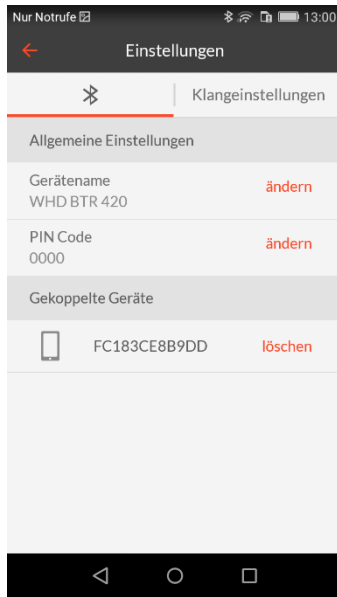

Sie gelangen nun in den **Menüpunkt „Einstellungen“**

Im **Untermenü „Bluetooth“** (Logo) können Sie  
- den Gerätenamen  
- den Pincode

ändern, oder andere, bereits gekoppelte Endgeräte / Smartphones aus der Übersichtsliste **löschen**.

6.



**Gerätenamen ändern:**

Ändern Sie den Namen des Gerätes (Bluetooth-Meldekennung) in Ihren gewünschten Namen ab:


Länge: **Maximal 30 Zeichen.**

Erlaubt sind

- Großbuchstaben
- Kleinbuchstaben
- Sonderzeichen
- Zahlen 0-9
- Leerzeichen.

**Beispiele:** Küche, BAD 1. OG, Schlafen\_Eltern, ...

7.

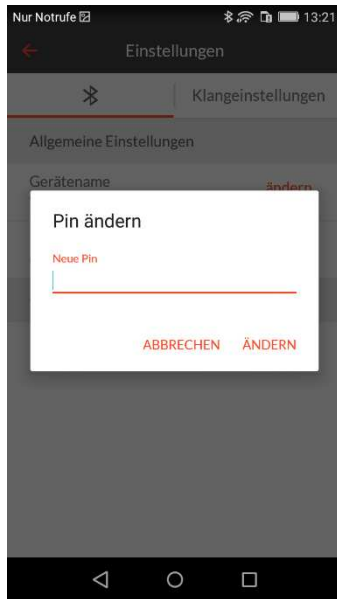

**Sicherungs-Pin / Zugriffscod:**

Ändern Sie den Zugriffscod (PIN) des Gerätes in Ihren gewünschten Namen ab:


Länge: **Maximal 4 Zeichen.**

Erlaubt sind

- Zahlen 0-9

**Beispiele:** 4711, 1101, ...

8.

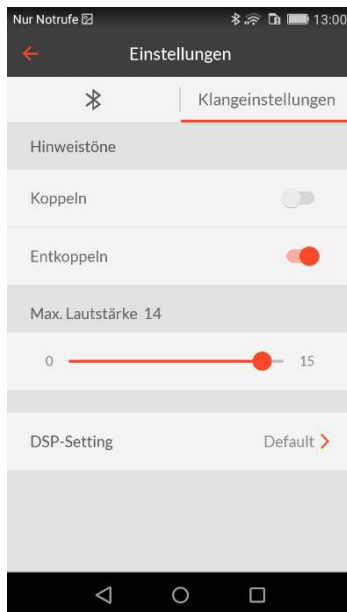

**Klangeinstellungen**

Im **Untermenü „Klangeinstellungen“** können Sie

- die Hinweistöne beim Koppeln/Entkoppeln
- die maximale Lautstärke (Werkseinstellung: 14)
- die DSP-Settings ändern.


**Hinweis:**

Beim Koppeln/Entkoppeln mit Bluetooth bringt das Gerät ein akustisches Signal (Dreiklang).

Die geschieht auch, wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes anschließen/entfernen.

Beim Anschalten des Gerätes mit der Beleuchtung kann dies u.U. störend empfunden werden. Dann müssen Sie beide Hinweistöne ausschalten!

9.

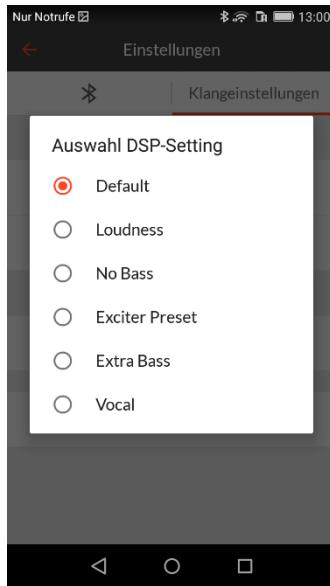

### Auswahl DSP-Settings

Im **Untermenü „Klangeinstellungen“** können Sie unterschiedliche Klangprofile wählen:

- Default ... Werkseinstellungen
- Loudness ... Bass-/Hochtonanhebung
- No Bass ... ohne Basswiedergabe (z.B. Hotelzimmer)
- Exciter Preset ... bei Verwendung von X.32 oder X.25
- Extra Bass ... basslastiger
- Vocal ... Sprachübertragung

### 10. Name und Adresse des Herstellers

Herstelleranschrift/Kontaktadresse

WHD - Wilhelm Huber+Söhne GmbH+Co.KG  
 Wilhelmstraße 20-5  
 78652 Deißlingen  
 Tel. Zentrale 0 74 20 / 8 89-0  
 Fax Zentrale 0 74 20 / 8 89-51  
 E-Mail: [info@whd.de](mailto:info@whd.de)  
 Homepage: [www.whd.de](http://www.whd.de)

#### Technischer Support

Tel. 0 74 20 / 8 89-800  
 Fax 0 74 20 / 8 89-700  
 E-Mail: [support@whd.de](mailto:support@whd.de)