

Gerät OFF

RUHEMODUS

Grundeinstellungen

			Wert/Art	Auswahl	Bemerkung
Status/Uhrzeit	System	Alarm 1	Zustand Wert Stunde Wert Minute Art Speicherplatz Lautstärke	an/aus/1mal 00:00 00:00 FM/DAB/Beep 1, 2, ... 9 -----	Bei Nichtbetätigung: 5 sec. bis Rücksprung Einstellung speichern
Status/Uhrzeit	System	Alarm 2	Zustand Wert Stunde Wert Minute Tag Art Speicherplatz Lautstärke	an/aus 00:00 00:00 MO DI MI DO FR FM/DAB/Beep 1, 2, ... 9 -----	+SA / + SA SO Einstellung speichern
Status/Uhrzeit	System	Dauer	Sleptimer Alarntimer	00 00	 Eingabe 1...59 Minuten Eingabe 1...59 Minuten Einstellung speichern
Status/Uhrzeit	System	Uhr	Wert Stunde Wert Minute Tag	00:00 00:00 XX	Umstellung Sommer-/Winterzeit manuell MO, DI, ... SO Einstellung speichern
Status/Uhrzeit	System	Zusatz	Anzeige(pfeil)	=> hell	 Pfeil sichtbar: EIN / Einstellung Leuchtstärke "hell"

Anzeige(pfeil) => dunkel
 Dauer immer/ kurz/lang
 SCAN ein/aus
 Max. Lautstärke -----

		Pfeil sichtbar: EIN / Einstellung Leuchtstärke "dunkel"
		Einstellung speichern

Status/Uhrzeit

System

Ende

Rücksprung auf OFF-Status

Status/Uhrzeit

Gerät ON

KONFIGURATIONSMODUS

Betriebseinstellungen

Status/Sender/Lautstärke

Status FM
wenn aktiv:

FM Sender

FREQ xxx,xx
 Speicherplatz 1, 2, ...9

		falls kein Sender vorhanden: SCAN FM
		Frequenz manuell ändern/Sprung 0,10
		Speicherplatz zuweisen
		Einstellung speichern

Status FM
wenn nicht aktiv:

SCAN FM

Anzahl der gefundenen Sender
 (Senderliste / Speicherplatz)
 Sender
 Speicherplatz 1, 2, ... 9

		Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern!
		xx
		Speicherplatz-Liste 1-9 erstellen
		auswählen: ScrollUP/DOWN / ENTER
		auswählen: ScrollUP/DOWN / ENTER

Status DAB
wenn aktiv:

DAB ein

FREQ xxx,xx
 Speicherplatz 1, 2, ...9


		falls kein Sender vorhanden: SCAN DAB
		Frequenz manuell ändern/Sprung 0,10
		Speicherplatz zuweisen
		Einstellung speichern

Status DAB
wenn nicht aktiv:

SCAN DAB

Anzahl der gefundenen Sender
 (Senderliste / Speicherplatz)
 Sender
 Speicherplatz 1, 2, ... 9

		Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern!
		xx
		Speicherplatz-Liste 1-9 erstellen
		auswählen: ScrollUP/DOWN / ENTER
		auswählen: ScrollUP/DOWN / ENTER

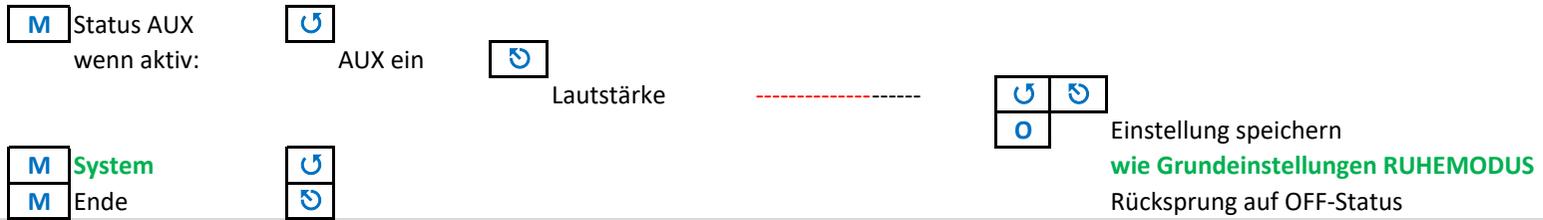

Gerät ON

BETRIEBSMODUS

Bedienung

			Wert/Art	Auswahl	Bemerkung
FM Radio hören	System	FM ein	Sender Lautstärke	-----	Lautstärke ändern: Drehen R/L (up/down)
			Sender Speicherplatz	1, 2, ... 9	wählen: Drehen R/L (up/down)
DAB Radio hören	System	DAB ein	Sender Lautstärke	-----	Lautstärke ändern: Drehen R/L (up/down)
			Sender Speicherplatz	1, 2, ... 9	wählen: Drehen R/L (up/down)
Externe Quell hören	System	AUX ein	Lautstärke	-----	Lautstärke ändern: Drehen R/L (up/down)
Hotelsperre	???				

Tasten				
	Menu			Menü, Rücksprung - keine Speicherung
	Drehregler drehen			Wert auswählen
	Drehregler drücken			Auswahl/ENTER
	ON/OFF-Taste			EIN/AUS/SPEICHERN