

Technische Information S.1/2

Programmwahlschalter PRO 3 ...



Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information und beachten Sie ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise!
Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Lieferumfang :

PRO 3 BE / BJ / GMP / GE / GF / JU uP ... :

Auf dem Schalter befestigte Metallplatte ist entsprechend vorbereitet für die Montage einer Jalousieschalterabdeckung des angegebenen Herstellers/Programms. Die notwendige Jalousieschalterabdeckung ist **nicht** im Lieferumfang beinhaltet und ist im Handel erhältlich!!!

Technische Daten :

Drehschalter :	12 Schalterstellungen, 6 Programme, durchdrehbar
Kontaktbelastbarkeit des Drehschalters :	Schaltspannung: < 250 V~ Schaltstrom: < 350 mA~ Ruhestrom: < 3 A~ Schaltleistung: < 35 VA~
Pflichturfreis (nur bei Version "-R") :	24 V- (im Alarmierungsfall)

Passende Teile : (bei WHD nur Rahmen von JUNG/CD500 und UP-Dosen von KAISER erhältlich!)

	Jalousieschalter- abdeckung	Rahmen 1-fach	UP-Dose 61 / 63 mm tief
PRO 3 BE/BJ/GMP/GE/GF/JU uP (-R)	X	X	X

! Montagehinweise für die Jalousieschalterabdeckung :

PRO 3 BE uP (-R)

Berker (alle Programme) : Am Drehknopf der Jalousieschalterabdeckung müssen die Begrenzungszapfen abgetrennt werden.

PRO 3 BJ uP (-R)

Busch-Jaeger (alle Programme) : Bohrung in der Abdeckplatte muß auf 10mm aufgebohrt werden.

PRO 3 GMP uP (-R)

Gira (alle Programme) : Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 verwenden.

Merten (M1 und ATELIER) : Beiliegende 2 St. Flachkopfschrauben M3x12 verwenden.

Peha (DIALOG und TANGENTA) : Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x12 verwenden.

Peha (STANDARD) : Beiliegende bedruckte Symbolscheibe verwenden.

PRO 3 GE uP (-R)

Gira (System 55) :

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 und bedruckte Symbolscheibe verwenden.

PRO 3 GF uP (-R)

Gira (Flächenschalter) :

Beiliegende 2 St. Senkkopfschrauben M3x14 und bedruckte Symbolscheibe verwenden.

PRO 3 JU uP (-R)

Jung (alle Programme) :


Beiliegende bedruckte Symbolscheibe verwenden.

Jung (SL 500) :

Beiliegende bedruckte Symbolscheibe und zusätzlich 2 St. Flachkopfschrauben M3x10 verwenden.

Montage :

1. **Klemmen** abnehmen und laut Blockschaltbild **anschießen**.

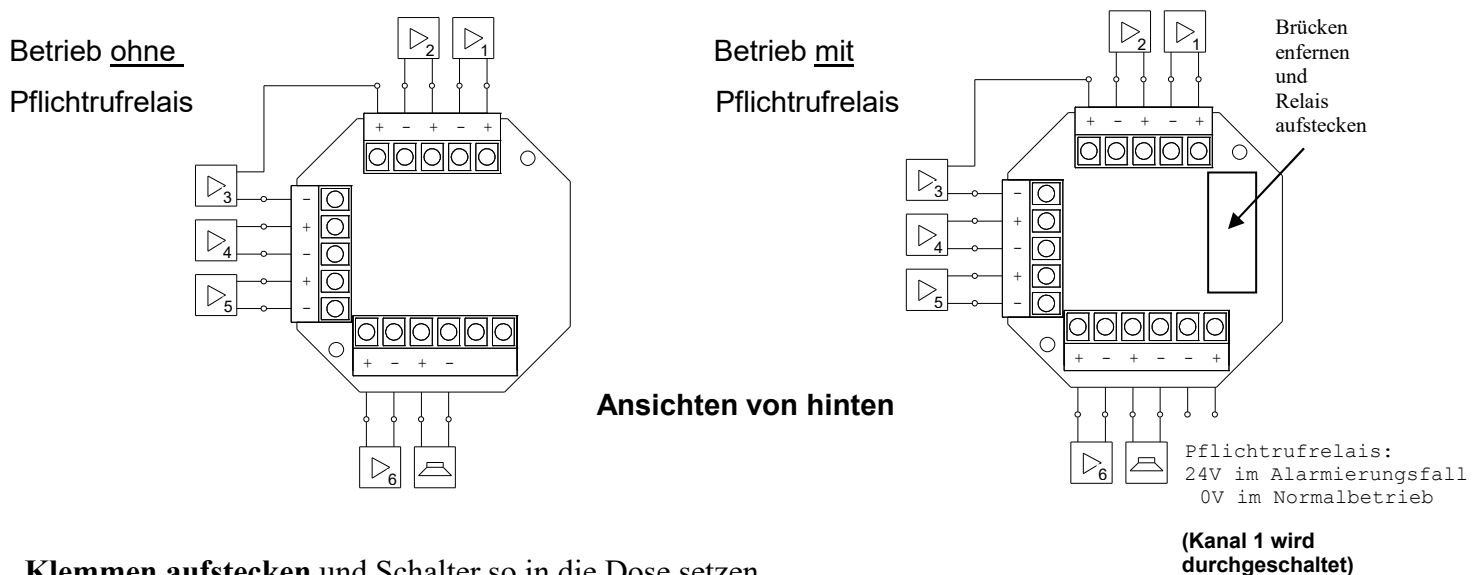

2. **Klemmen aufstecken** und Schalter so in die Dose setzen daß die Achsanflachung nach unten oder nach oben zeigt.
3. **Metallträgerplatte** an der UP-Dose anschrauben.
4. **Rahmen** auf die Metallplatte legen und **Jalousieschalterabdeckung** ohne Knopf aufsetzen. Diese mittels o.g. Schrauben befestigen.
5. **Knopf** auf die Achse stecken. Die Markierung muß auf „1“ zeigen da der **Schalter in Stellung „1“** ausgeliefert wird.